


# FHCTF1 víztisztító készülék használati utasítás

A	Víztisztító csap
B	Víztisztító ház
C	Szűrőbetét ház
D	Átváltó kapcsoló
E	Átalakító közcsavar
F	Csaptelep
G	Mechanikus előszűrő FXO-80L

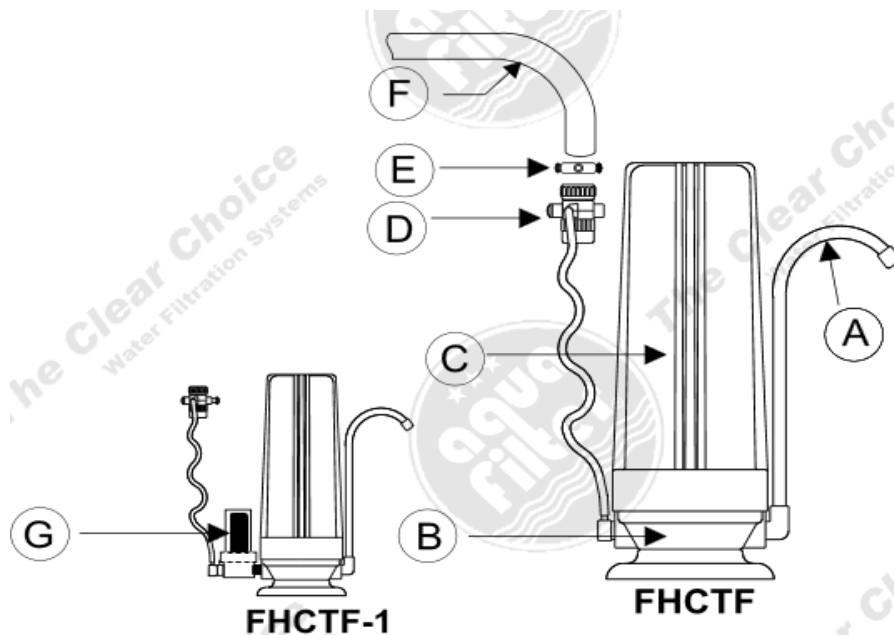

[www.nektarbiobolt.hu](http://www.nektarbiobolt.hu)

## Beüzemelés

1. Az összeszerelés előtt ellenőrizd, hogy minden alkatrész megvan-e. Helyezd a víztisztító csapját (A) a víztisztító házba (B).
2. Távolíts el minden esetleges alkatrészt a csaptelep végéről. (pl. szűrő)
3. Ha a csapteleped (F) külső menetes, akkor csavard fel a csaptelepre (F) az átváltó kapcsolót (D) a kettő közé O-gyűrűt helyezve.
4. Ha a csapteleped (F) belső menetes, akkor az átváltó kapcsoló (D) és a csap (F) közé az átalakító közcsavart (E) is be kell tekerned szintén O-gyűrűt is használva!
5. Az első használat előtt folyassuk a vizet 5 percig a víztisztítón keresztül.

## Szűrőbetét csere

1. Zárd el a vízcsapot.
2. Tekerd le a szűrőbetét házat (C) és távolítsd el a használt szűrőbetétet. Mivel a házból víz fog kifolyni, így érdemes a mosogató felett elvégezni!
3. Mosd el a szűrőbetét házat (C) meleg vízzel.
4. Távolítsd el a védő fóliát az új szűrőbetétről.
5. Kend be az O-gyűrűt vazelinrel.
6. Helyezd az új szűrőbetétet a szűrőbetét házba (C). Figyelve arra, hogy a polypropylén szövet felfelé legyen.
7. Gondoskodjunk róla, hogy az O-gyűrű megfelelően legyen behelyezve a szűrőbetét és a szűrőbetét ház közé.
8. Csavarjuk bele a szűrőbetét házat (C) a víztisztító házba (B). Az O-gyűrű károsodásának megelőzésére figyeljünk arra, hogy ne szorítsuk túl.
9. A csere után, az első használat előtt folyassuk a vizet 5 percig a víztisztítón keresztül.

Az FXO-80L\* mechanikus előszűrő rozsdamentes szűrője eltávolítja a nagyobb szennyeződések a vízből. A betétje csapvíz alatt elmosható.

A víztisztító betétjét három havonta, vagy 3000 liter víz megtisztítása után cserélni kell. Csöpögő csap vagy a szokásosnál koszosabb víz esetén sűrűbb csere lehet szükséges.

Az átváltó kapcsolót érdemes pár havonta egy éjszakára leszerelni és beáztatni ecetbe, vagy enyhébb vízkőoldóba, hogy megelőzzük annak elvízkövesedését. Természetesen utána alaposan ki kell öblíteni.

Ha a víztisztítót 4-5 napnál hosszabb ideig nem használod, akkor előtte le kell eresztetni belőle a vizet és kiszárítani a betétet, hogy ne szaporodjanak el benne a baktériumok.